SAMSUNG

HW-J250

מדריך למשתמש

Wireless Audio - Soundbar

דמיינו את האפשרויות

תודה שרכשתם מוצר זה מתוצרת Samsung.
לקבלת שירות מלא יותר, רשמו את המוצר שברשותכם באתר
www.samsung.com/register

AH68-02839U-00

מאפיינים

TV SoundConnect

TV SoundConnect מאפשר לך להאזין לשמע מהטלוויזיה שלך ב-Soundbar באמצעות חיבור Bluetooth ולשלוט על הצליל.

אפקטים קוליים מיוחדים

ניתן לבחור 'אפקטים קוליים' שונים - קול (אדומה) / ספורט (ירוקה) / צליל 3D פלוס (לבנה) / STANDARD (צליל מקורי) - בהתאם לסוג התוכן.

שלט רחוק מרובה פונקציות

ניתן להשתמש בשלט רחוק המסופק כדי לשלוט על פעולות שונות בלחיצת כפתור.

תמיכה בחיבור USB

באפשרותכם לחבר ולהשמיע קובצי מוסיקה מהתקני אחסון USB חיצוניים כגון נגני MP3, זיכרון הבזק USB וכו', באמצעות פונקציית ה-USB HOST של Soundbar.

פונקציית Bluetooth

ניתן לחבר למכשיר ה-Soundbar התקן Bluetooth כדי ליהנות ממוזיקה המושמעת בסטריאו באיכות גבוהה, באופן אלחוטי בלבד!

שימוש ביישום Samsung Audio Remote

כדי לשלוט על המוצר באמצעות ההתקן החכם דרך היישום Samsung Audio Remote , הורד את היישום Samsung Audio Remote על-ידי גישה אליו דרך החנות Google Play.

רישיון

DOLBY DIGITAL

מיוצר תחת רישיון Dolby Laboratories. Dolby וסמל ה-D הכפולה הם סמלים מסחריים של Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

לפטנטים של DTS, ראה http://patents.dts.com. מיוצר תחת רישיון מ-DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, ו-DTS והסמל יחדיו, הם סימנים מסחריים רשומים, ו-DTS 2.0 Channel הוא סימן מסחרי של DTS, Inc. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.

מידע אודות בטיחות

הוראות בטיחות

לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להוריד את המכסה (או הדופן האחורית).
המכשיר אינו כולל חלקים שניתנים לתיקון על-ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

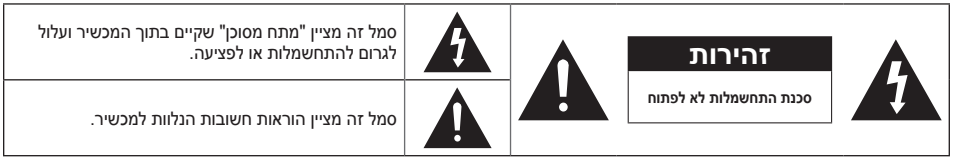
זהירות
סכנת התחשמלות לא לפתוח
סמל זה מציין "מתח מסוכן" שקיים בתוך המכשיר ועלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.
סמל זה מציין הוראות חשובות הנלוות למכשיר.

אזהרה : לצמצום הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.

זהירות : למניעת התחשמלות, יש להתאים את הפין הרחב של התקע לחריץ הרחב בשקע ולהכניסו עד הסוף.

- יש לוודא כי מתקן זה יחובר כל העת לשקע זרם חליפין עם הגנת חיבור הארקה.
- כדי לנתק את המכשיר מהחשמל, יש לשלוף את התקע משקע החשמל, לכן על שקע החשמל להיות זמין לשימוש בכל עת.

זהירות

- אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה של נוזלים. אין להניח על המכשיר כלים מלאים בנוזלים, כגון אגרטלים.
- לכיבוי מוחלט של המכשיר, עליכם להוציא את התקע שלו משקע החשמל. לכן, על התקע להיות זמין ונגיש בכל זמן.

אמצעי זהירות

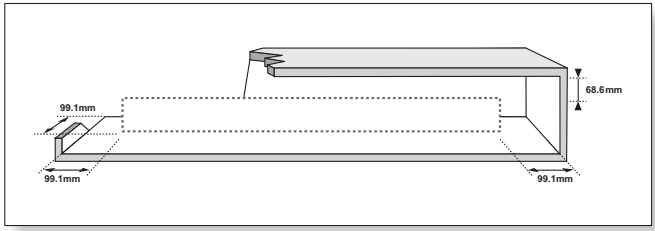

ודאו כי מקור זרם החשמל בביתכם עונה על דרישות המתח שמצוינות במדבקת הזיהוי שבגב המכשיר. התקינו את המכשיר בצורה אופקית על בסיס מתאים (רהיט), כשיש מספיק רווח סביבו לאוורר 10~7 ס"מ. יש לוודא כי פתחי האוורור אינם חסומים. אין להניח את המכשיר על גבי מגברים או מוצרים אחרים שעשויים להתחמם. מכשיר זה מיועד לשימוש ממושך. כדי לכבות את המכשיר לחלוטין, נתקו את כבל החשמל מתקע החשמל. נתקו את המכשיר מהחשמל אם אתם מתכוונים לא להשתמש בו למשך תקופה ארוכה.

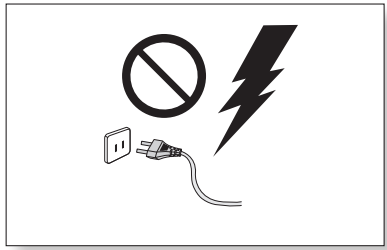

יש להוציא את תקע זרם החילופין מהשקע. קפיצות מתח כתוצאה מברקים עלולות לגרום נזק למכשיר.

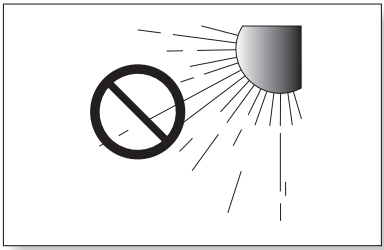

אין לחשוף את המכשיר באופן ישיר לאור יום או למקורות חום אחרים.

חשיפה כזו עלולה לגרום להתחממות יתר ולתקלות במכשיר.

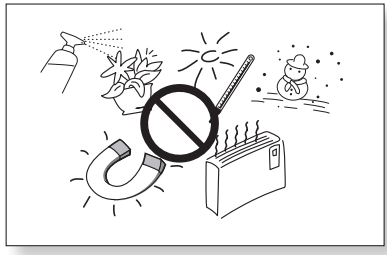

הגנו על המכשיר מפני נוזלים (למשל, אל תקרבו אליו אגרטלים), חום גבוה (מאח בוערת, למשל) או ציוד היוצר שדה מגנטי או חשמלי חזק. נתקו את כבל החשמל משקע החשמל אם המכשיר ניזוק. המוצר שלכם לא נועד לשימוש תעשייתי. מוצר זה נועד לשימוש אישי בלבד.

עיבוי עלול להיווצר במידה והמכשיר אוחסן בטמפרטורה נמוכה. אם מובילים את המכשיר בחורף, יש להמתין כשעתיים עד שטמפרטורת המכשיר תגיע לטמפרטורת החדר לפני השימוש.

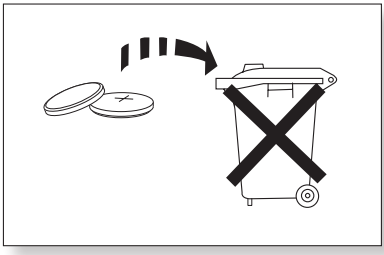

הסוללות בשימוש המוצר מכילות כימיקלים שמזיקים לסביבה. אין להשליך את הסוללות בפח אשפה ביתי. אזהרה שאין לחשוף את הסוללות (מארז הסוללות או הסוללות המותקנות) לחום מוגזם, כגון אור שמש, אש וכדומה. אין לקצר, לפרק או לחמם את הסוללות. קיימת סכנת פיצוץ אם הסוללה אינה מוחלפת כראוי. יש להחליף את הסוללה בסוג זהה או שווה ערך בלבד.

תוכן עניינים

HEB

2 מאפיינים

2 רישיון

3 מידע אודות בטיחות

3 הוראות בטיחות

4 אמצעי זהירות

6 התחלה

6 לפני העיון במדריך למשתמש

6 מה כולל המכשיר

7 תיאור

7 לוח עליון/קדמי

8 הלוח האחורי

9 שלט רחוק

9 לחצנים ופונקציות של השלט רחור

11 חיבורים

11 התקנת מתקן התלייה

12 ניתוק מתלה הקיר

13 התקנת המתלה ללא עיון במדריך ההתקנה של מתלה הקיר

14 חיבור התקן חיצוני באמצעות כבל שמע (אנלוגי) או כבל אופטי (דיגיטלי)

15 פונקציות

15 מצב כניסה

16 Bluetooth

18 שימוש ביישום Samsung Audio Remote (שלט השמע של Samsung)

19 TV SoundConnect

20 USB

21 עדכון תוכנה

22 פתרון בעיות

23 נספח

23 מפרטים

- תרשימים ואיורים במדריך למשתמש זה ניתנים לצורכי עיון בלבד וייתכן שיהיו שונים ממראה המוצר בפועל.
- ייתכן שתחויב בעמלת ניהול באחד מהמקרים הבאים:
  (א) ביצעת קריאת טכנאי כאשר פגם במוצר (כלומר, לא קראת כראוי מדריך למשתמש זה).
  (ב) הבאת את היחידה למרכז תיקון ואין פגם במוצר (כלומר, לא קראת כראוי מדריך למשתמש זה).
- גובה העמלה יימסר לך לפני תחילת כל עבודה על המוצר או לפני ביצוע ביקור בית.

התחלה

לפני העיון במדריך למשתמש

קראו את המושגים שלהלן לפני קריאת המדריך למשתמש.

◄ סמלים הנמצאים בשימוש במדריך

סמל	מונח	הגדרה
	זהירות	מציין מקרים שבהם הפונקציה אינה פועלת או שההגדרות בוטלו.
	הערה	מציין המלצות או הוראות בעמוד שעוזרות לתפעול כל פונקציה.

◄ הוראות בטיחות ופתרון בעיות

1) ודאו להכיר את הוראות הבטיחות לפני השימוש במוצר. (ראו עמוד 3)

2) אם נתקלתם בבעיה, עיינו בסעיף 'פתרון בעיות'. (ראו עמוד 22)

◄ זכויות יוצרים

© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל או להעתיק מדריך זה או חלק ממנו ללא הרשאה בכתב מראש מחברת Samsung Electronics Co.,Ltd.

מה כולל המכשיר

בדקו אם האביזרים שלהלן מצורפים למכשיר.

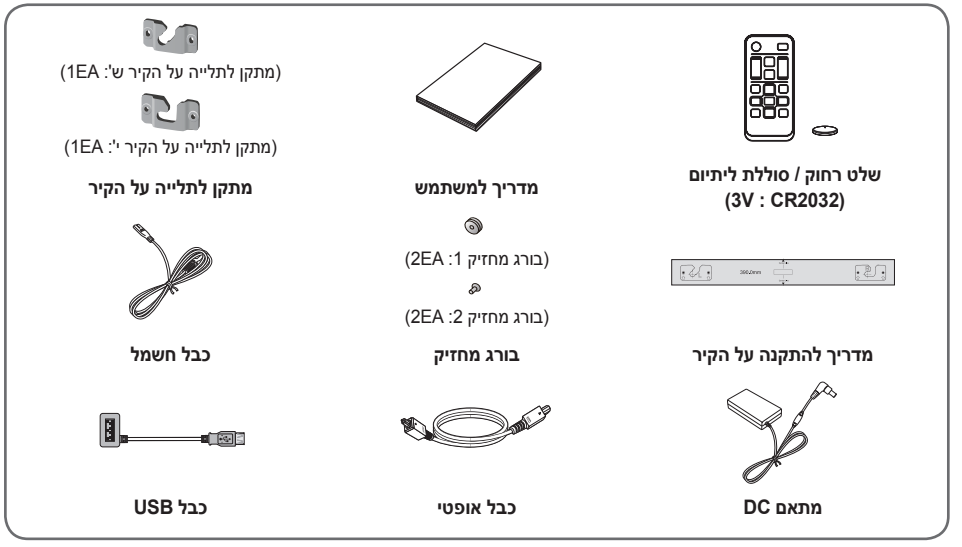

- עיצוב האביזרים עשוי להיות שונה מהאביזרים המוצגים באיורים שלעיל.
- השתמשו כבל ה-USB הייעודי לחיבור התקני USB חיצוניים למכשיר.

HEB

תיאור

לוח עליון/קדמי

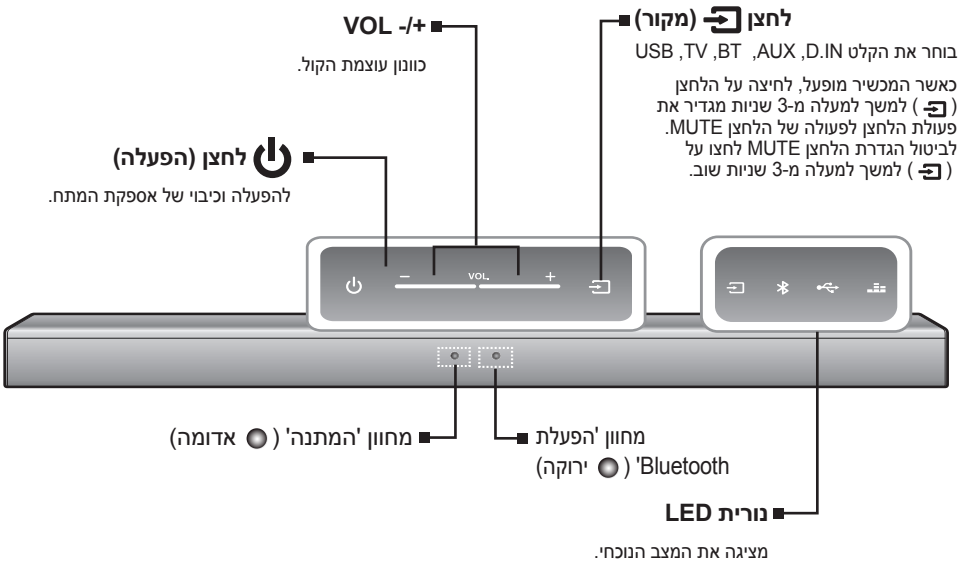
לחצן (מקור)
בוחר את הקלט D.IN, AUX, BT, TV, USB
כאשר המכשיר מופעל, לחיצה על הלחצן ( ) למשך למעלה מ-3 שניות מגדיר את פעולת הלחצן לפעולה של הלחצן MUTE. לביטול הגדרת הלחצן MUTE לחצו על ( ) למשך למעלה מ-3 שניות שוב.
+/- VOL
כוונון עוצמת הקול.
לחצן (הפעלה)
להפעלה וכיבוי של אספקת המתח.
VOL
מחוון 'המתנה' (אדומה)
מחוון 'הפעלת Bluetooth' (ירוקה)
נורית LED
מציגה את המצב הנוכחי.

מצב כניסה	צבע	תצוגה
D.IN מצב (קלט דיגיטלי אופטי)	**לבנה**	
מצב כניסה AUX	**אדומה**	
TV SoundConnect	**ירוקה**	
מצב BLUETOOTH	**לבנה**	
מצב USB	**לבנה**	
מצב קול	**אדומה**	
מצב ספורט	**ירוקה**	
מצב 'צליל 3D פלוס'	**לבנה**	

- לאחר שתפעילו את המכשיר, ההשמעה תשתהה למשך 4 עד 5 שניות לפני שיושמעו צלילים.
- אם ברצונך לשמוע צליל מה-Soundbar בלבד, עליך לכבות את הרמקולים של הטלוויזיה דרך התפריט Audio Setup (הגדרות שמע). עיינו בהוראות השימוש המסופקות עם הטלוויזיה שלכם.

הלוח האחורי

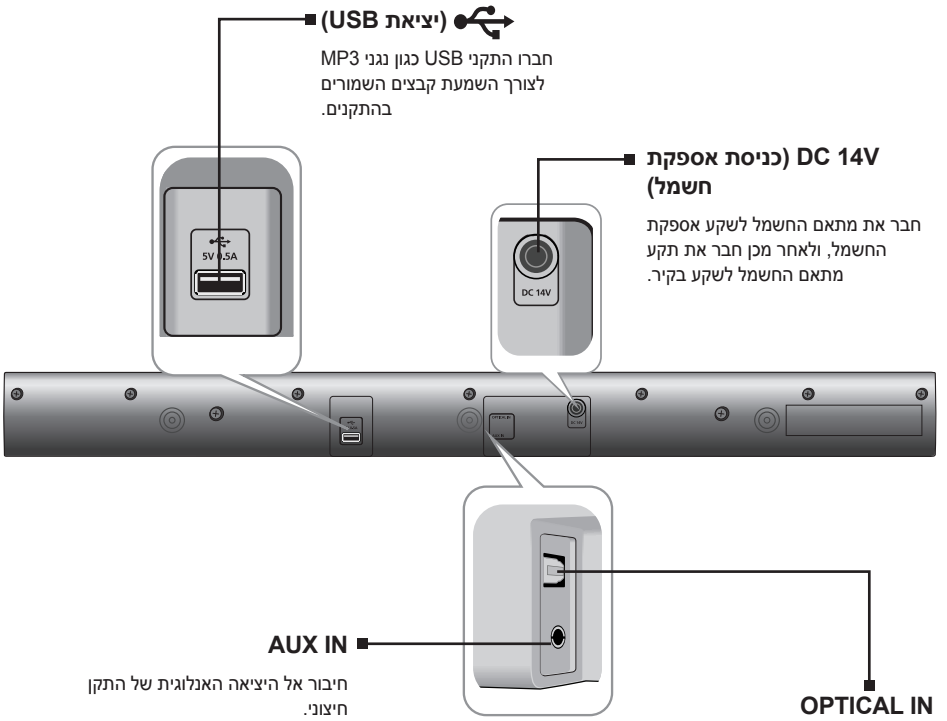
(יציאת USB)
חברו התקני USB כגון נגני MP3 לצורך השמעת קבצים השמורים בהתקנים.
DC 14V (כניסת אספקת חשמל)
חבר את מתאם החשמל לשקע אספקת החשמל, ולאחר מכן חבר את תקע מתאם החשמל לשקע בקיר.
5V 0.5A
DC 14V
AUX IN
חיבור אל היציאה האנלוגית של התקן חיצוני.
OPTICAL IN
מחבר ליציאה הדיגיטלית (אופטית) של התקן חיצוני.

- בעת ניתוק כבל החשמל של מתאם החשמל מהשקע בקיר, אחזו בתקע עצמו. אין למשוך את הכבל כדי לנתקו.
- אין לחבר מכשיר זה או רכיבים אחרים שלו אל שקע החשמל עד להשלמת כל החיבורים בין הרכיבים.

HEB

שלט רחוק

לחצנים ופונקציות של השלט רחוק

MUTE

לחץ על הלחצן 'השתקה' כדי להוריד את עוצמת הקול לאפס. לחץ שוב כדי לשחזר את עוצמת הקול למצב הקודם. בהפעלת השתקה, נורית ה-LED של הפונקציה הנוכחית תהבהב.

WOOFER LEVEL

ניתן לשלוט בעוצמת הקול של הוופר.

לחץ על הלחצן ∧ או ∨ בלחצן WOOFER LEVEL כדי להגביל או להחליש את עוצמת הקול של הוופר. ניתן לבחור SW ,0 ,-1 ,-2 ,-3 ,-4 ,-5 ,-6 ,-12) (+6 ,+5 ,+4 ,+3 ,+2 ,+1. כשבוחרים SW -12 או SW +6, נורית ה-LED של הפונקציה תאיר.

• כדי לכוונן את רמת הוופר באמצעות היישום לנייד (Samsung Audio Remote), השתמש בלחצנים ⏭, ⏮ כדי להגביר או להחליש את רקמת הוופר תוך שלוש שניות מהלחיצה על הלחצן WOOFER .

USB

לחץ על הלחצן USB כדי לבחור מצב USB.

REPEAT

לחץ כדי להגדיר את הפונקציה REPEAT במהלך השמעת מוסיקה מכונן USB.

OFF-REPEAT : ביטול השמעה חוזרת (לבנה).

TRACK-REPEAT : השמעה חוזרת של רצועה (אדומה).

ALL-REPEAT : השמעה חוזרת של כל הרצועות (ירוקה).

RANDOM-REPEAT : השמעת רצועות בסדר אקראי. (ניתן להשמיע שוב רצועה שכבר הושמעה). (ה- האדומה וה- הירוקה יהבהבו לסירוגין).

TV SOUND CONNECT

לחץ על הלחצן TV SOUND CONNECT כדי לבחור מצב TV SoundConnect.

דילוג קדימה

אם יש יותר מקובץ אחד על ההתקן שממנו אתה משמיע ואתה לוחץ על הלחצן ⏭, הקובץ הבא ייבחר.

AUTO POWER (הפעלה אוטומטית)

Auto Power Link : מסנכרן את ה-Soundbar למקור 'אופטי' המחובר דרך השקע ה'אופטי' כך שהוא יופעל בעת הפעלת הטלוויזיה.

לחץ על הלחצן AUTO POWER . בכל לחיצה על הלחצן, הבחירה תשתנה באופן הבא:

AUTO POWER Link מופעל: ירוקה ו- לבנה מהבהבות.

AUTO POWER Link כבוי: אדומה ו- לבנה מהבהבות.

SOUND EFFECT

לחץ על הלחצן SOUND EFFECT בשלט רחוק כדי לבחור מצב צליל (קול, ספורט, צליל 3D פלוס, STANDARD). בחר מצב STANDARD כדי ליהנות מהצליל המקורי. מומלץ לבחור מצב 'אפקט צליל' בהתאם לחומר המקור ולטעם האישי.

- קול : (אדומה)
- ספורט : (ירוקה)
- צליל 3D פלוס : (לבנה)

- Soundbar הוא שם קנייני של Samsung.
- הפעל את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק שלה.

POWER

מפעיל ומכבה את ה-Soundbar.

D.IN

לחץ על הלחצן D.IN כדי לבחור מצב 'כניסה דיגיטלית'

VOLUME

מכוונן את עוצמת הקול של היחידה.

הגדרת עוצמת הקול למקסימום או למינימום תגרום לתאורה של נוריות ה-LED , , .

AUX

לחץ על הלחצן AUX כדי לבחור מצב AUX.

Bluetooth

לחץ על הלחצן Bluetooth כדי לבחור מצב Bluetooth.

דילוג לאחור

אם יש יותר מקובץ אחד על ההתקן שממנו אתה משמיע ואתה לוחץ על הלחצן ⏮, הקובץ הקודם ייבחר.

הפעלה/השהייה

לחץ על הלחצן ⏯ כדי להשהות קובץ באופן זמני.

לחץ שוב על הלחצן ⏯ כדי להשמיע את הקובץ שנבחר.

Bluetooth POWER

לחץ על הלחצן Bluetooth POWER בשלט רחוק כדי להפעיל להפעיל או לכבות את הפונקציה 'הפעלת Bluetooth'.

לפרטים, ראה עמודים 17 ו-19.

◄ התקנת סוללות בשלט הרחוק

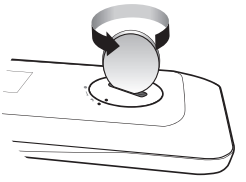

1. השתמש במטבע כמתאים די לסובב את מכסה השלט רחוק נגד כיוון תנועת מחוגי השעון על-מנת להסירו כמתואר באיור למעלה.

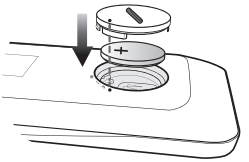

2. בכנס סוללת ליתיום 3V. הקפד שהקוטב החיובי (+) יפנה כלפי מעלה בעת הכנסת הסוללה. החזר את מכסה הסוללה ויישר את הסימנים '●' אלא מול אלא כמתואר באיור למעלה.

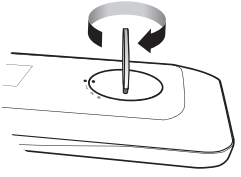

3. השתמש במטבע מתאים כדי לסובב את מכסה הסוללות של השלט רחוק עם כיוון תנועת מחוגי השעון עד שיתקבע במקומו.

חיבורים

התקנת מתקן התלייה

ניתן להתקין את המכשיר על קיר בעזרת המתקן לתלייה על הקיר.

◄ אמצעי זהירות בעת ההתקנה

- התקינו על קיר אנכי בלבד.
- הימנע מהתקנה במיקום בעל טמפרטורה או לחות גבוהים, או על קיר שאינו יכול לשאת את משקל המכשיר.
- בדקו את חוזק הקיר. אם הקיר אינו חזק מספיק לצורך תליית המכשיר, חזקו את הקיר או התקינו את המכשיר על קיר אחר המסוגל לתמוך במשקל המכשיר.
- רכוש והשתמש בברגי קיבוע המתאימים לסוג הקיר שעליו אתה רוצה לתלות את המכשיר (גבס, מתכת, עץ וכו').
  אם ניתן, הבריגו את ברגי הקיבוע לדיבלים בקיר.
- קנה ברגים להרכבה על הקיר בהתאם לסוג ועובי הקיר שעליו תתקין את ה-Soundbar.
  - קוטר: M5
  - אורך: מומלץ L 35 מ"מ ומעלה
- חברו כבלים מהמכשיר להתקנים חיצוניים לפני התקנתו על הקיר.
- ודאו שהמכשיר כבוי ומנותק מהחשמל לפני שאתם מתקינים אותו. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.

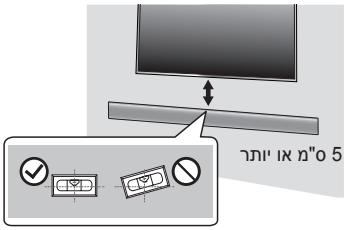

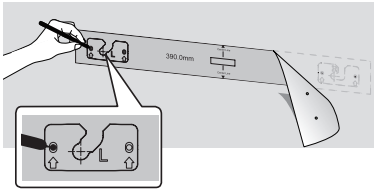

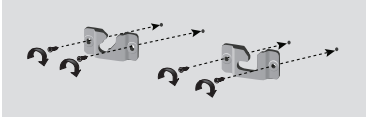

1. מקם את מנחה ההתקנה על הקיר.

- על מחה ההתקנה להיות מפולס.
- אם הטלוויזיה מותקנת על הקיר, התקן לפחות 5 ס"מ מתחת לטלוויזיה.

2. סמן בעט על הקיר את מיקום מעבר הברגים, ולאחר מכן הסר את מנחה ההתקנה.

3. חזק את מתלי הקיר והברגים למיקומים המסומנים.

- צורת מתלי הקיר השמאלי והימני שונה.

4. הדק את שני הברגים המחזיקים לחורי הברגים שבגוף הראשי של ה-Soundbar, אחד משמאל ואחד מימין.

5. הכנס את כבל ה-USB לגב ה-Soundbar לפני התקנתו על הקיר.

6. הכנס את הברגים המחזיקים שבגב ה-Soundbar לחריצים של מתלה הקיר. להתקנה בטוחה, הקפד לדחוף את הברכים המחזיקים עד לתחתית החריצים.

תלייה על הקיר של ה-Soundbar



ניתוק מתלה הקיר

1. משוך את ה-Soundbar כלפי מעלה כמתואר בתרשים כדי להפרידו ממתלה הקיר.

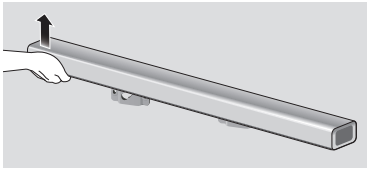

ניתוק ה-Soundbar ממתלה הקיר



- אין להיתלות על היחידה המותקנת ויש להיזהר שלא תקבל מכה או תיפול.
- יש לחבר את היחידה היטב לקיר כדי שלא תיפול. נפילת היחידה עלולה לגרום לפציעה או לנזק למוצר.
- אם המכשיר מותקן על קיר, הקפידו שילדים לא ימשכו בכבלים המחוברים אליו מכיוון שהדבר עלול לגרום לנפילת המכשיר.
- לביצועים אופטימליים של התקנה על הקיר, אם הטלוויזיה מותקנת על הקיר, התקן את מערכת הרמקולים לפחות 5 ס"מ מתחת לטלוויזיה.
- לבטיחותך, אם אינך מתקין את היחידה על הקיר, התקן אותה על משוח ישר שהיא לא עשויה ליפול ממנו.

התקנת המתלה ללא עיון במדריך ההתקנה של מתלה הקיר

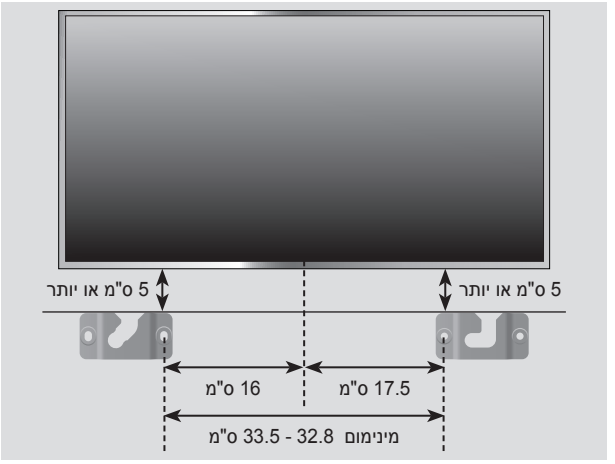

1. מקם את זרוע הקיר L על משטח הקיר הרצוי מקביל לרצפה כפי שמוצג לעיל. סמן את המיקום של חורי הבורג על הקיר. קדח חורים עבור הברגים במיקומים שסימנת.
2. התאם את חורי הברגים בזרוע קיר L לחורי הבורג על הקיר, ולאחר מכן הברג בורג אחד דרך החור בקצה הימני שלו. המשך להדק ולקבע את הבורג לקיר עד הסוף.
3. מקם את זרוע הקיר R על משטח הקיר הרצוי מקביל לרצפה ומותאם לזרוע קיר L כפי שמוצג לעיל. סמן את המיקום של חורי הבורג על הקיר. קדח חורים עבור הברגים במיקומים שסימנת.
4. התאם את חורי הברגים בזרוע קיר R לחורי הבורג על הקיר, ולאחר מכן הברג בורג אחד דרך החור בקצה הימני שלו. המשך להדק ולקבע את הבורג לקיר עד הסוף.
   - אם הנך מקבע את זרועות הקיר מתחת לטלוויזיה, וודא למקם את הזרועות לפחות 5.08 ס"מ (2 אינצ'ים) והתאם את הזרועות עם מרכז הטלוויזיה כפי שמוצג לעיל.
5. הכנס ברגים לחורים הנותרים והדק אותם.

חיבור התקן חיצוני באמצעות כבל שמע (אנלוגי) או כבל אופטי (דיגיטלי)

יחידה זו מצוידת בכניסה אופטית דיגיטלית אחת ובכניסת שמע אנלוגית אחת כך שיש לך שתי דרכים לחבר אותה לטלוויזיה.

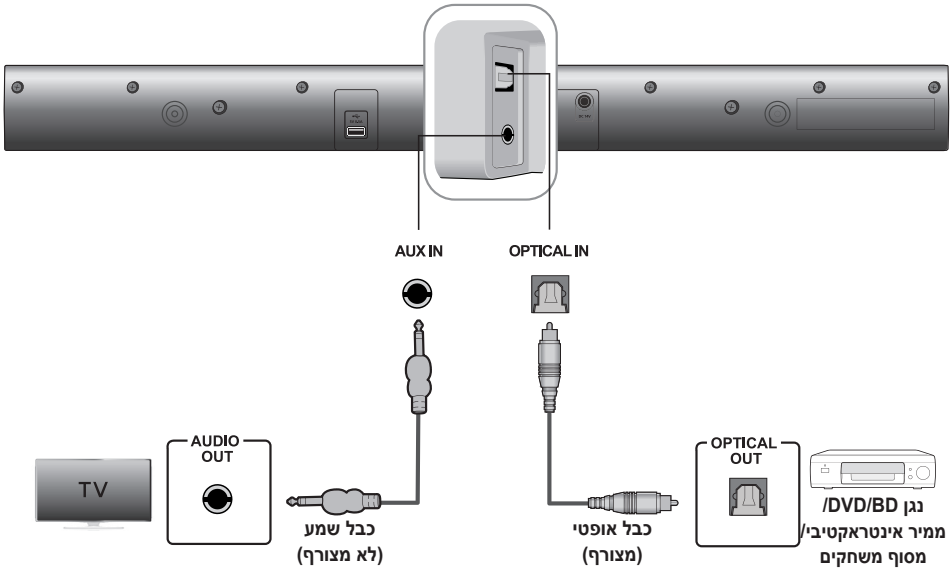

AUX IN

חבר את **AUX IN** (שמע) שביחידה המרכזית ל-AUDIO OUT של הטלוויזיה או מכשיר המקור.
שנהאתהפונקציהל-**AUX**.

או,

OPTICAL IN

חבר את **OPTICAL IN** (שמע) שביחידה המרכזית ל-OPTICAL OUT של הטלוויזיה או מכשיר המקור.
שנהאתהפונקציהל-**D.IN**.

- אין לחבר את כבל החשמל של מכשיר זה או של הטלוויזיה שלכם אל שקע החשמל עד להשלמת כל החיבורים בין הרכיבים.
- לפני העברה או התקנה של המוצר, הקפידו לכבות אותו ולנתק אותו מהחשמל.

פונקציות

מצב כניסה

לחץ על כל לחצן מצב בשלט רחוק או על הלחצן ( ) בפנל העליון של היחידה הראשית כדי לבחור את המצב הרצוי.

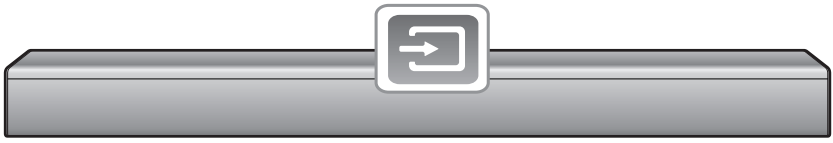

מצב כניסה	תצוגה
D.IN (קלט דיגיטלי אופטי)	**(לבנה)**
כניסת AUX	**(אדומה)**
TV SoundConnect	**(ירוקה)**
מצב BLUETOOTH	**(לבנה)**
מצב USB	**(לבנה)**

המכשיר נכבה באופן אוטומטי במקרים הבאים:

- מצב USB/TV/BT/D.IN
  - אם אין אות שמע במשך 25 דקות.
- מצב AUX
  - אם כבל ה-AUX מנותק למשך 25 דקות.

- במצב Auto Power Down ON, אם לא מתקבל קלט KEY במשך 8 שעות בזמן שכבל ה-AUX מחובר.
- כדי להפעיל או לכבות את הפונקציה Auto Power Down, לחצו והחזיקו את הלחצן ▶II למשך חמש שניות.

Auto Power Down	נורית LED
מופעלת	ירוקה ו- אדומה מהבהבות
כבוי	אדומה ו- אדומה מהבהבות

BLUETOOTH

ניתן לחבר למכשיר ה-Soundbar התקן Bluetooth כדי ליהנות ממוזיקה המושמעת בסטריאו באיכות גבוהה, באופן אלחוטי בלבד!

◄ לחיבור ה-Soundbar להתקן Bluetooth

בדקו אם התקן ה-Bluetooth תומך בפונקציית אוזניות הסטריאו תואמת ה-Bluetooth.

התקן Bluetooth

1. לחץ על הלחצן ( ) בפנל העליון של היחידה הראשית או לחץ על הלחצן Bluetooth בשלט רחוק כדי להציג את נורית ה-LED של הסימן .
   - נורית ה-LED של תהבהב לחיווי שהתקן ה-Bluetooth עדיין לא מחובר.
2. בחרו בתפריט Bluetooth שבהתקן ה-Bluetooth שאותו תרצו לחבר. (עיינו במדריך למשתמש של התקן ה-Bluetooth)
3. בחרו את התפריט Stereo headset שבהתקן ה-Bluetooth.
   - תוצג בפניכם רשימת התקנים סרוקים.
4. בחרו באפשרות "**[Samsung] Soundbar J-Series**" מתוך הרשימה.
   - אם התקן ה-Bluetooth מחובר בהצלחה ל-Soundbar, נורית ה-LED של תפסיק להבהב.
   - אם צימוד התקן ה-Bluetooth ל-Soundbar נכשל, מחקו את ה-"**[Samsung] Soundbar J-Series**" הקודם שמצא התקן ה-Bluetooth ובצעו חיפוש חדש עבור Soundbar.
5. השמיעו מוסיקה בהתקן המחובר.
   - באפשרותכם להאזין למוסיקה המושמעת בהתקן ה-Bluetooth המחובר על גבי המערכת Soundbar.
   - במצב BT, הפונקציות Play (הפעלה)/Pause (השהייה)/Next (הבא)/Prev (הקודם) אינן זמינות. אולם, פונקציות אלה זמינות במכשירי Bluetooth התומכים ב-AVRCP.

- אם תופיע בקשה לקוד PIN בעת חיבור מכשיר Bluetooth, הזן <0000>.
- ניתן לצמד התקן Bluetooth אחד בלבד בכל פעם.
- חיבור Bluetooth יסתיים כאשר Soundbar יועבר למצב כבוי.
- ייתכן שה-Soundbar לא יבצע חיפוש או חיבור Bluetooth כהלכה בתנאים הבאים:
  - אם קיים שדה חשמלי חזק מסביב ל-Soundbar.
  - אם מספר התקני Bluetooth מוצמדים בו-זמנית ל-Soundbar.
  - אם התקן ה-Bluetooth כבוי, אינו נמצא במקומו או שיש בו תקלה.
  - שימו לב שישנם התקנים כגון מיקרוגלים, מתאמי LAN אלחוטיים, מנורות פלואורסנט ותנורי גז המשתמשים באותו טווח תדרים שבו משתמש התקן ה-Bluetooth, והעשויים לגרום להפרעות חשמליות.
- ה-Soundbar תומך בנתוני SBC (44.1kHz, 48kHz).
- יש לחבר התקן Bluetooth התומך בפונקציית A2DP (AV) בלבד.
- לא ניתן לחבר את ה-Soundbar להתקן Bluetooth התומך בפונקציית HF (Hands Free) בלבד.
- לאחר הצימוד, אם ה-Soundbar במצב D.IN, AUX אוUSB, בחירה של '[Samsung] Soundbar J-Series' מהרשימה בהתקן ה-Bluetooth תשנה באופן אוטומטי את המצב של ה-Soundbar ל-BT.

◄ הפעלת Bluetooth POWER (Bluetooth POWER)

כאשר הפונקציה Bluetooth Power On מופעלת וה-Soundbar כבוי, אם התקן Bluetooth שהיה מוצמד בעבר ינסה לבצע הצמדה ל-Soundbar, ה-Soundbar יופעל באופן אוטומטי.

1. כדי להפעיל את 'הפעלת Bluetooth', לחץ על הלחצן Bluetooth POWER בשלט רחוק כאשר ה-Soundbar מופעל.
2. נוריות ה-LED ירוקה או אדומה, ✱ לבנה, ו-⇆ ירוקה יופיעו בתצוגה של ה-Soundbar.

Bluetooth POWER	נורית LED
מופעלת	ירוקה, ⇆ ירוקה ו- ✱ לבנה מהבהבות
כבוי	אדומה, ⇆ ירוקה ו- ✱ לבנה מהבהבות

- זמין רק אם Soundbar מופיע ברשימת המכשירים המוצמדים של מכשיר ה-Bluetooth. (על מכשיר ה-Bluetooth וה-Soundbar לבצע הצמדה מראש לפחות פעם אחד).
- ה-Soundbar יופיע ברשימת ההתקנים שנמצאו של התקן ה-Bluetooth רק כאשר נורית ה-LED של Bluetooth מהבהבת.
- במצב SoundConnect TV, לא ניתן להצמיד את ה-Soundbar למכשיר Bluetooth אחר.

◄ לניתוק התקן ה-Bluetooth מה-Soundbar

באפשרותכם לנתק את התקן ה-Bluetooth מ-Soundbar. לקבלת הוראות יש לעיין במדריך למשתמש של התקן ה-Bluetooth.

- Soundbar ינותק.
- כאשר ה-Soundbar מנותק מהתקן ה-Bluetooth, ה- ✱ יהבהב בתצוגה העליונה של ה-Soundbar.

◄ לניתוק Soundbar מהתקן ה-Bluetooth

לחלחץ על אחד מלחצני המצב האחרים בשלט רחוק או על הלחצן (⇆)בפנל העליון של היחידה הראשית כדי לעבור ממצב ✱ למצב אח או כדי לכבות את ה-Soundbar.

- התקן ה-Bluetooth המחובר ימתין זמן מסוים לתגובה מ-Soundbar לפני סיום החיבור. (זמן הניתוק עשוי להשתנות בהתאם להתקן ה-Bluetooth)

- במצב חיבור Bluetooth, חיבור ה-Bluetooth יאבד אם המרחק בין ה-Soundbar והתקן ה-Bluetooth עולה על הטווח האפשרי 5 מטר.
- Soundbar ייכבה באופן אוטומטי לאחר 25 דקות במצב מוכן.

עוד על Bluetooth

Bluetooth היא טכנולוגיה שמאפשרת להתקנים תואמי Bluetooth להתחבר בקלות אלה עם אלה באמצעות חיבורים אלחוטיים קצרים.

- התקן Bluetooth עשוי לגרום לרעשים או לתקלות, בהתאם לאופן השימוש, כאשר:
  - חלק מגופכם נוגע במערכת הקליטה/שידור של התקן ה-Bluetooth או ה-Soundbar.
  - השידורים מההתקן נחסמים על-ידי מכשולים כגון קיר, פינה או מחיצות משרדיות.
  - שידורי ההתקן משובשים על-ידי הפרעות חשמליות מהתקנים המשדרים באותו טווח תדרים, כגון מכשירים רפואיים, מיקרו-גלים ו-LAN אלחוטי.
- צמדו את ה-Soundbar עם התקן ה-Bluetooth תוך שמירת מרחק קצר.
- ככל שהמרחק בין ה-Soundbar לבין התקן ה-Bluetooth גדול יותר, איכות הקליטה תהיה גרועה יותר. אם המרחק יהיה גדול מטווח הפעולה של התקן ה-Bluetooth, החיבור יתנתק.
- באזורים בעלי איכות קליטה ירודה, ייתכן שחיבור ה-Bluetooth לא יפעל כהלכה.
- חיבור ה-Bluetooth פועל כהלכה רק כאשר הוא נמצא בקרבת המערכת. החיבור יתנתק באופן אוטומטי כאשר ההתקן יוצב מחוץ לטווח הפעולה. גם בתוך טווח הפעולה, ייתכן שאיכות הקול תיפגע בשל מכשולים כגון קירות או דלתות.
- התקן אלחוטי זה עשוי לגרום להפרעות חשמליות במהלך הפעלתו.

שימוש ביישום SAMSUNG AUDIO REMOTE (שלט השמע של SAMSUNG)

התקנת היישום Samsung Audio Remote (שלט השמע של Samsung)

כדי לשלוט במוצר באמצעות ההתקן החכם שלכם בעזרת יישום שלט השמע של Samsung, הורידו את היישום מחנות Google Play.

גישה ליישום Samsung Audio Remote (שלט השמע של Samsung)

לאחר שתתקינו את יישום שלט השמע של Samsung, בצעו את ההוראות שיוצגו ביישום.

- הפונקציה APP תומכת רק בהתקני טלפון נייד מסוג Android עם מערכת ההפעלה Android OS 3.0 ואילך.

TV SOUNDCONNECT

ניתן ליהנות מצליל הטלוויזיה דרך ה-Soundbar שמחובר לטלוויזיית Samsung שתומכת בפונקציה TV SoundConnect.

◄ חיבור טלוויזיה ל-Soundbar

1. הפעל את הטלוויזיה ואת ה-Soundbar.
   - העבר את בחירת התפריט של 'הוסף התקן חדש' בטלוויזיה למצב 'מופעל'.
2. לחץ על הלחצן ( ) בפנל העליון של היחידה הראשית או על הלחצן TV SOUND CONNECT בשלט רחוק כדי לבחור את מצב TV .
   - נורית ה-LED הירוקה תהבהב לחיווי שהטלוויזיה עדיין לא מחוברת.
3. בטלוויזיה תופיע הודעה השואלת אם להפעיל את הפונקציה TV SoundConnect. **"[Samsung] Soundbar"** יוצג על-גבי מסך הטלוויזיה.
4. בחר <**Yes**> כדי לסיים את חבור הטלוויזיה וה-Soundbar באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.
   - נורית ה-LED הירוקה תפסיק להבהב כאשר הטלוויזיה תחובר בהצלחה.

- העברת המצב של Soundbar מטלוויזיה למצב אחר תסיים באופן אוטומטי את TV SoundConnect.
- כדי לחבר את ה-Soundbar לטלוויזיה אחרת, יש לסיים את החיבור הקיים.
- סיים את החיבור לטלוויזיה הקיימת, ולאחר מכן לחץ על הלחצן ►II בשלט רחוק למשך יותר מחמש שניות כדי להתחבר לטלוויזיה אחרת.

- הפונקציה TV SoundConnect (SoundShare) נתמכת על-ידי חלק מטלוויזיות Samsung שהושקו משנת 2012. בדוק אם הטלוויזיה שלך תומכת בפונקציה TV SoundConnect (SoundShare) לפני שאתה מתחיל. (למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.)
- אם טלוויזיית Samsung הושקה לפני 2014, בדוק בתפריט ההדרות של SoundShare.

- אם המרחק בין הטלוויזיה לבין Soundbar עולה על 5 מטר, ייתכן שהחיבור לא יהיה יציב או השמע עלול לגמגם. במקרה כזה, מקם מחדש את הטלוויזיה או ה-Soundbar כך שהם יימצאו בטווח הפעולה, ולאחר מקן הקם מחדש את החיבור של TV SoundConnect.

- טווח פעולה של TV SoundConnect:
  - טווח ההפעלה המומלץ לצימוד: עד 50 ס"מ
  - טווח פעולה מומלץ: עד 5 מטר
- הלחצנים **Play/Pause** (הפעלה/השהייה), **Next** (הבא), **Prev** (הקודם) לא פעילים במצב TV SoundConnect.

◄ שימוש בפונקציה Bluetooth POWER On

הפונקציה Bluetooth POWER On זמינה אחרי חיבור מוצלח של ה-Soundbar לטלוויזיה תואמת Bluetooth באמצעות TV SoundConnect. כאשר הפונקציה Bluetooth POWER On מופעלת, הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה תפעיל או תכבה גם את ה-Soundbar.

1. חבר את הטלוויזיה ל-Soundbar באמצעות הפונקציה TV SoundConnect.
2. לחץ על הלחצן Bluetooth POWER בשלט רחוק של ה-Soundbar. נוריות ה-LED ירוקה או אדומה, ו- ירוקה יופיעו בתצוגה של ה-Soundbar.
   - ירוקה : ה-Soundbar יופעל ויכובה יחד עם הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.
   - אדומה : ה-Soundbar יכובה רק עם כיבוי של הטלוויזיה.

- פונקציה זו נתמכת על-ידי חלק מטלוויזיות Samsung שהושקו משנת 2013 ואילך.

USB

ניתן להשמיע קובצי מוזיקה השמורים על התקני אחסון USB דרך ה-Soundbar.

יציאת USB

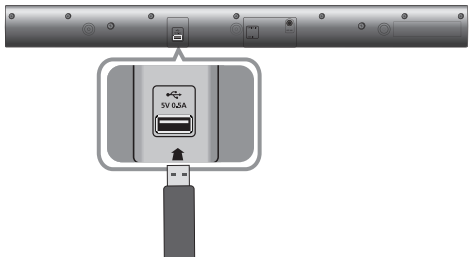

תצוגה

1. חבר את התקן ה-USB ליציאת ה-USB של המוצר.
2. לחץ על הלחצן (⮆) בפנל העליון של היחידה הראשית או על לחצן ה-USB בשלט רחוק כדי לבחור את מצב USB .
   - נורית ה-LED ⇜ תהבהב כדי לציים שהתקן USB לא מחובר עדיין או שה-Soundbar במצב עצירה/השהיה או שה-USB במצב 'אין נתונים'.
   - נורית ה-LED ⇜ הירוקה תפסיק להבהב כאשר התקן ה-USB מחובר בהצלחה.
   - ה-Soundbar נכבה באופן אוטומטי (Auto Power Off) אם לא מחובר התקן USB במשך יותר מ-25 דקות.

◄ לפני חיבור התקן USB

שימו לב לנתונים הבאים:

- ייתכן שמכשיר זה לא יהיה תואם לסוגים מסוימים של התקני אחסון USB.
- המכשיר תומך במערכות קבצים מסוג FAT16 ו-FAT32.
  - מערכת הקבצים NTFS אינה נתמכת.
- חברו את התקן ה-USB ישירות אל כניסת ה-USB שבמכשיר. אחרת, ייתכן שתיווצר בעיית תאימות של התקן ה-USB.
- אין לחבר אל המוצר התקני אחסון מרובים באמצעות קורא כרטיסים משולב. הוא עשוי שלא לפעול כהלכה.
- המכשיר אינו תומך בפרוטוקולי PTP של מצלמות דיגיטליות.
- אין לנתק את התקן ה-USB בזמן שהוא מעביר קבצים.
- המכשיר אינו מנגן קובצי מוסיקה בהגנת DRM (MP3, WMA) שהתקבלו מאתר מסחרי.
- המכשיר אינו תומך בכוננים קשיחים חיצוניים.
- המכשיר אינו תומך בטלפונים ניידים.
- רשימת תאימות:

תבנית	קודק	בקצב דגימה	קצב ביטים
*.mp3	MPEG 1 Layer2	~ 16KHz 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		56kbps~128kbps
*.wma	Wave_Format_ MSAudio1		
	Wave_Format_ MSAudio2		
*.aac	AAC	~ 16KHz 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	~ 24KHz 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	~ 16KHz 48KHz	עד 3,000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	~ 16KHz 96KHz	עד 3,000kbps

עדכון תוכנה

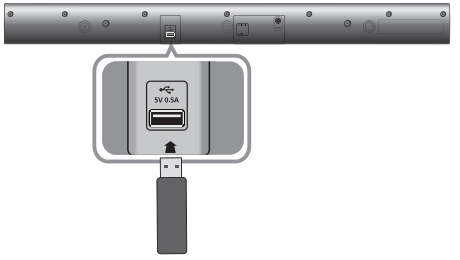

Samsung עשויה להציע בעתיד עדכונים לקושחת המערכת של Soundbar.

במידה ומוצע עדכון, ניתן לעדכן את הקושחה על-ידי חיבור התקן USB עם עדכון הקושחה ליציאת ה-USB של ה-Soundbar.

שימו לב שאם קיימים קובצי עדכון מרובים, עליך לטעון כל אחד בנפרד להתקן ה-USB ולהשתמש בו.

בקר באתר Samsung.com או צור קשר עם מרכז התמיכה של Samsung כדי לקבל מידע נוסף על הורדת קובצי עדכונים.

- למוצר זה יש פונקציית DUAL BOOT , אם הקושחה לא מתעדכנת, ניתן לעכדן אותה שוב.

- הכנס התקן USB המכיל את שדרוג הקושחה ליציאת ה-USB ביחידה הראשית.
- ייתכן ששדרוג הקושחה לא יפעל כהלכה אם קובצי שמע הנתמכים על-ידי ה-Soundbar שמורים בהתקן אחסון ה-USB.
- אין לכבות את המכשיר או לנתק את התקן ה-USB בעת החלת עדכונים. היחידה הראשית תכבה באופן אוטומטי לאחר שעדכון הקושחה יסתיים.
- לאחר העדכון, כל ההגדרות יאופסו להגדרות היצרן. מומלץ לכתוב את ההגדרות המועדפות כדי שניתן יהיה לשחזר אותן בקלות לאחר השדרוג. אם הקושחה לא מתעדכנת, מומלץ לפרמט את התקן ה-USB ב-FAT16 ולנסות שוב.
- לאחר סיום עדכון התוכנה, כבה את המוצר, ולאחר מכן לחץ והחזק את הלחצן (⏯) בשלט רחוק למשך יותר מחמש שניות. נורית ה-LED האדומה תהבהב והיחידה תכבה. השדרות הושלם.
- אין לפרמט את כונן ה-USB בפורמט NTFS. ה-Soundbar אינו תומך במערכת הקבצים NTFS.
- ייתכן שהתקן ה-USB אינו נתמך, בהתאם ליצרן.

פתרון בעיות

בטרם תפנו לקבלת שירות, בדקו את הפרטים שלהלן.

המכשיר אינו נדלק.	
• האם כבל החשמל מחובר לשקע?	← חברו את כבל החשמל לשקע.

פונקציה מסוימת אינה פועלת בעת לחיצה על הלחצן.	
• האם ישנו חשמל סטטי באוויר?	← נתקו את כבל החשמל וחברו אותו שוב.

לא נשמעים צלילים.	
• האם פונקציית ה-Mute פועלת?	← לחצו על הלחצן Mute כדי לבטל את הפונקציה.
• האם עוצמת הקול מוגדרת לעוצמה הנמוכה ביותר?	← כוונן את עוצמת השמע.

השלט רחוק אינו פועל.	
• האם הסוללות מרוקנות?	← החליפו את הסוללות בסוללות חדשות.
• האם המרחק בין השלט רחוק לבין המכשיר גדול מדי?	← התקרבו למכשיר.

צימוד TV SoundConnect (צימוד לטלוויזיה) נכשל.	
• האם הטלוויזיה שלך תומכת ב-TV SoundConnect?	← TV SoundConnect נתמך בחלק מטלוויזיות Samsung שהושקו אחרי 2012. בדוק אם הטלוויזיה שלך תומכת ב-TV SoundConnect.
• האם הקושחה של הטלוויזיה מהגרסה האחרונה?	← עדכנו את הטלוויזיה לגרסת הקושחה העדכנית ביותר.
• האם אירעה תקלה בעת ההתחברות?	← צור קשר עם מרכז התמיכה של Samsung.
• אתחלו את TV MODE והתחברו שוב.	← לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן ⏯ למשך חמש שניות כדי לאפס את חיבור TV SoundConnect.

נספח

HEB

מפרטים

שם דגם	HW-J250

כללי	USB	5V/0.5A
	משקל	1.8 ק"ג
	מידות (רוחב x גובה x עומק)	720 ×67 × 75 מ"מ
	טווח הטמפרטורה בפעולה	+5°C עד +35°C
	טווח אחוזי הלחות בפעולה	10% עד 75%
מגבר	דירוג צריכת חשמל	W80(TWT=4 OHM,10%=THD,1kHz, WOOFER=4 OHM, THD = 10%,100Hz)
	יחס אות לרעש (קלט אנלוגי)	65 דציבלים
	הפרדה (1 קילוהרץ)	65 דציבלים

* הערכים של יחס אות לרעש, עיוות, הפרדה ורגישות שימושית מבוססים על המידות שנקבעו על פי הקווים מנחים של ארגון AES (Audio Engineering Society).

* מפרט נומינלי

- Samsung Electronics Co., Ltd שומרת את הזכות לשנות את המפרטים ללא התרעה.
- המשקל והמידות המצוינים הם משוערים.
- לקבלת מידע אודות אספקה וצריכת חשמל, עיינו בתווית המודבקת על-גבי המכשיר.

※ **הודעת רשיון קוד פתוח**

- למידע נוסף על 'הקוד הפתוח' שנעשה בו שימוש במוצר זה, בקר באתר: http://opensource.samsung.com
- לשאלות ובקשות בנוגע למקור פתוח, צור קשר עם Samsung בדוא"ל (oss.request@samsung.com).

ENERGY STAR

יצירת קשר עם SAMSUNG WORLD WIDE

אם יש לכם שאלות או הערות הנוגעות למוצרי Samsung, אנא צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות של SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
▪ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
▪ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	